
埋込WiFiユニット⇔NEC中継機
【W1200EX & W1200EX-MS共通】

接続マニュアル

～ スマートフォン・タブレットから接続設定を行う場合 ～


■はじめに

- ・あらかじめ現在お使いの「壁埋め込み型無線LANアクセスポイント（以降、「無線LAN親機」）」と端末機器（パソコンやスマートフォン、タブレットなど）のWi-Fi接続設定を済ませた環境でご利用ください。

■ステップ1:事前準備

- ・Androidスマートフォン・タブレットの場合は「Google Play」にて「**Aterm スマートリモコン**」を検索してインストールしておきます。
- ・iPhone/iPadの場合は「App Store」にて「**Aterm スマートリモコン**」を検索してインストールしておきます。
- ・中継機裏面のラベルに記載された「**Web PW**」（**6ケタの数字**）および「**SSID(2.4GHz)**」（“**aterm**”から始まり、“**g**”で終わる文字列）、「**暗号化キー（AES）**」（**13ケタの文字列**）を確認し、メモに控えてください。（後の設定で使います）

※中継機をコンセントに挿し込むとラベルが見えなくなります。

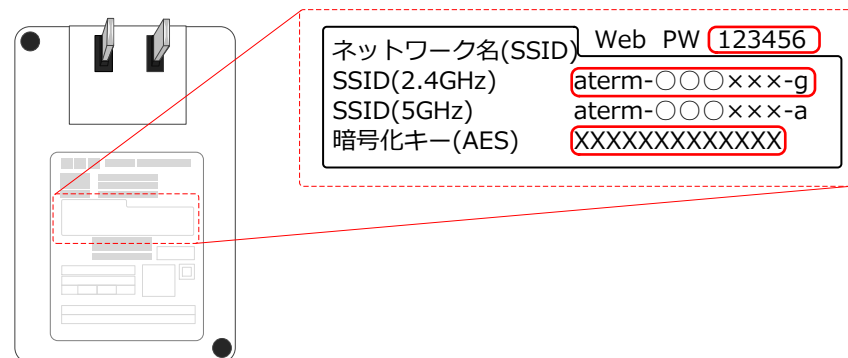[illegible]

■ステップ2:中継機の電源を入れる


- ①中継機側面の「SET」ボタンを押し続けながら、中継機を無線LAN親機の近くのコンセント※に挿し込みます。

※距離が離れすぎていると、中継機と親機間の接続設定がうまくいかない場合がありますので、近くのコンセントに挿し込みます。



- ②「2.4GHz」ランプが赤点滅しはじめたら（約30秒後）、「SET」ボタンをはなします。

※上記の通りにならない場合は、一度コンセントから中継機を抜いて再度①からやり直します。

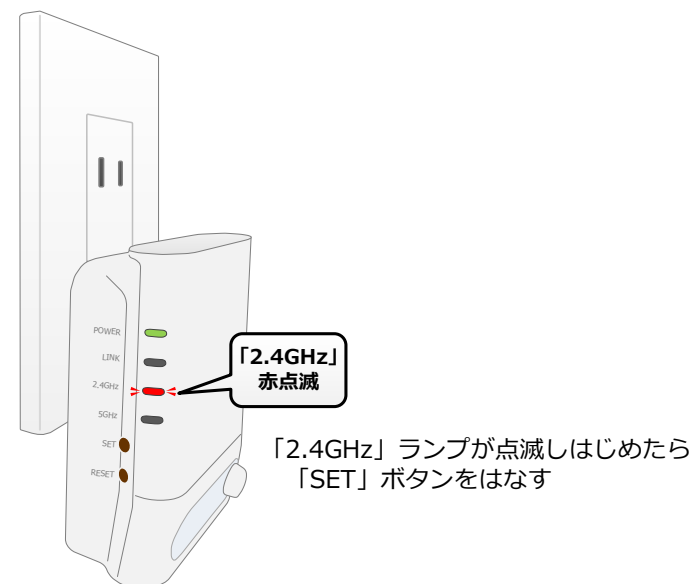

■ステップ3:クイック設定Web(設定画面)にアクセスする

※本書ではAndroid5.0の画面で説明いたします。画面のレイアウトが一部異なりますが、他のバージョンのAndroidや、iOS (iPhone・iPad) でも同様の手順となります。


- ①スマートフォン・タブレット（以降、「スマホ等」と呼びます）で中継機本体に直接Wi-Fi接続します。スマホ等のWi-Fi設定画面にて、**ステップ1で控えた「SSID(2.4GHz)」と一致するものをタップ**します。

この手順からステップ4の手順が完了するまでの間は、中継機の手で操作してください。



ステップ1で控えた「SSID(2.4GHz)」と一致するものをタップする

- ②パスワード欄に、**ステップ1で控えた「暗号化キー(AES)」**を入力し、「**接続**」をタップします。

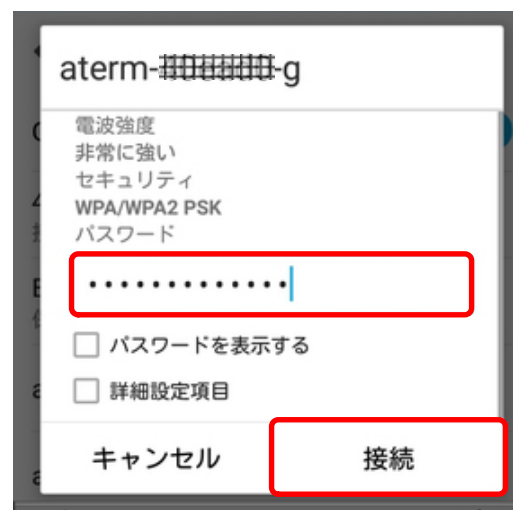

ステップ1で控えた「暗号化キー(AES)」を入力する

タップする

■ステップ3:クイック設定Web(設定画面)にアクセスする

③中継機本体にWi-Fi接続ができていることを確認します。



「接続済み」の表示があることを確認する


※iOSの場合はSSIDの前にチェックマークが入っていることを確認する

④ステップ1でインストールをした「Aterm スマートリモコン」アプリを起動します。起動時に「利用許諾契約書」画面が表示されるので、内容を確認のうえ、「同意する」をタップします。



■ステップ3:クイック設定Web(設定画面)にアクセスする

⑤右図のポップアップ画面が表示された場合は「OK」をタップします。

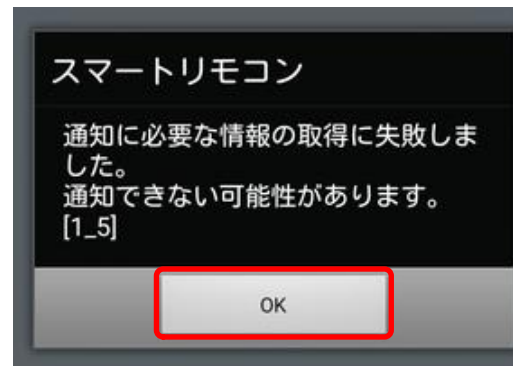

タップする

⑥しばらくするとスマートリモコン対応機器の検索が完了し、右図のボタンが表示されたらタップします。

※右図のボタンが表示されない場合は、一度アプリを終了してから再度アプリを起動してください（④の手順からやり直してください）



タップする


⑦右図の画面が表示されたら「クイック設定Web」ボタンをタップします。



タップする

■ステップ3:クイック設定Web(設定画面)にアクセスする


⑧右図のポップアップ画面が表示されたら「OK」をタップします。

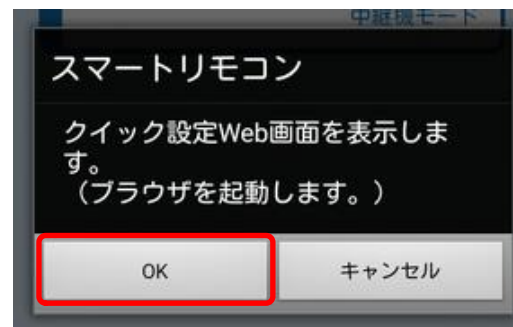

タップする

⑨右図のポップアップ画面が表示されたら「OK」をタップします。

※スマートフォン内のブラウザが起動します。

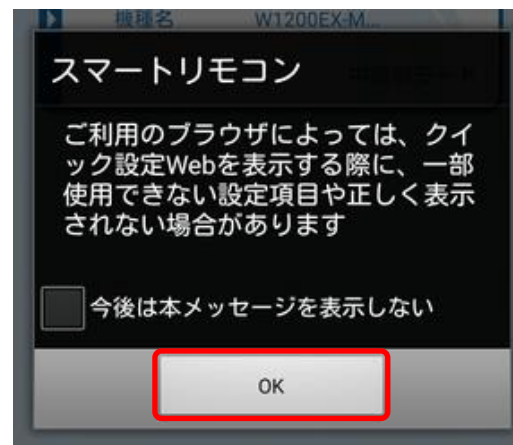

タップする


■ステップ4:無線LAN親機との接続設定

- ①ユーザー名欄に「admin」、パスワード欄にステップ1で控えた「Web PW」を入力し、「ログイン」をタップします。

※パスワードを変更している場合は、変更後のパスワードを入力します。

ユーザー名	<input type="text" value="admin"/>	「admin」と入力
パスワード	<input type="password" value="....."/>	ステップ1で控えた「Web PW」を入力

タップする

- ②「親機との接続設定」の  をタップし、表示された「Wi-Fi接続先設定」の文字をタップします

装置情報 

装置名	ATERM-0002AE
動作モード	Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi TV モード中継)

 基本設定 

 親機との接続設定 


 タップする

■ステップ4:無線LAN親機との接続設定 -つづき-

③「アクセスポイント検索」をタップします。



④右図のポップアップ画面が表示されたら、「OK」をタップします。

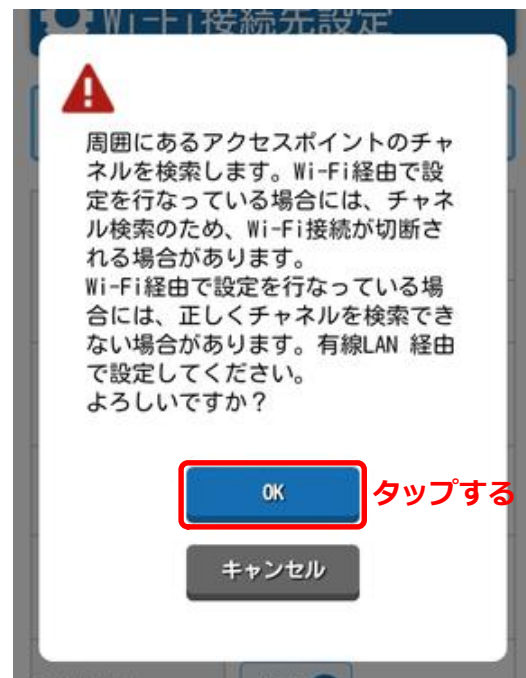

■ステップ4:無線LAN親機との接続設定 -つづき-

- ⑤お使いの無線LAN親機のSSIDと一致するものにチェックを入れて「選択」をタップします。

※右図では一部文字を伏せ字としています。



■ステップ4:無線LAN親機との接続設定 -つづき-


⑥お使いの無線LAN親機の「PASS（暗号化キー）」を入力して「設定」をタップします。

※右図では一部文字を伏せ字としています。



■ステップ4:無線LAN親機との接続設定 -つづき-

⑦右図のポップアップ画面が表示されたら、「OK」をタップします。

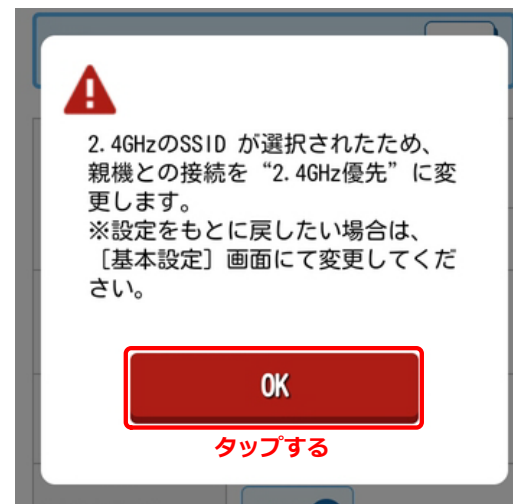

⑧⑦の後、自動的に中継機が再起動されます。

※再起動により中継機との接続が切断されるため、設定画面が右図のような表示になります。（ブラウザの種類によって画面の表示内容が異なります）




■ステップ4:無線LAN親機との接続設定 -つづき-

⑨再起動完了後（約1分半後）、中継機の「LINK」ランプが緑点灯していることを確認します（設定完了）。

⑩中継機をコンセントから外します。

※中継機の設定は中継機本体に保存されるため、コンセントから外しても設定が消えることはありません。

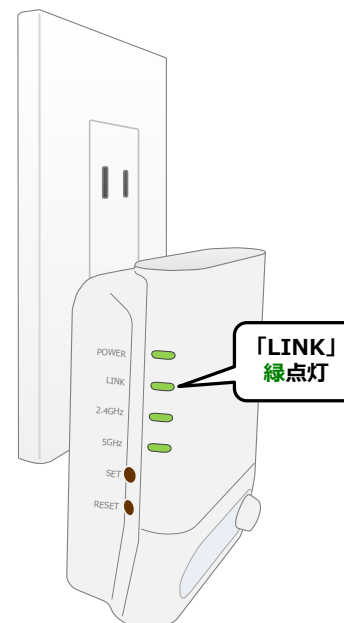

■ステップ5:中継機を設置する

①中継機を設置するコンセントを決めます。

※中継機を設置する位置には電波が届いている必要があるため、あらかじめ無線LAN親機と端末機器（パソコンやスマホ等）とのWi-Fi接続が十分であることを確認しておきます。

②①で決めた場所（コンセント）に中継機を取り付けます。

約1分後、中継機の「LINK」ランプが緑点灯していることを確認します。


また、このとき「2.4GHz」ランプで無線LAN親機との電波状態の目安を確認することができます。赤点灯している場合は、電波状況が良くありませんので、①に戻って設置しなおしてください。

<無線LAN親機と中継機間の電波状況の目安>


緑：電波強度「強」

橙：電波強度「中」

赤：電波強度「弱」

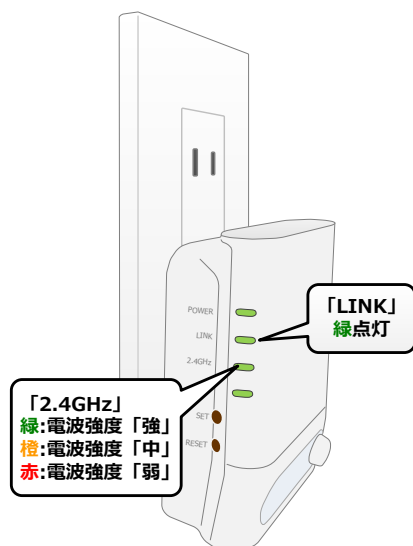

中継機の設置候補周辺でWi-Fi接続を行い、十分に電波が到達しているかを確認する。

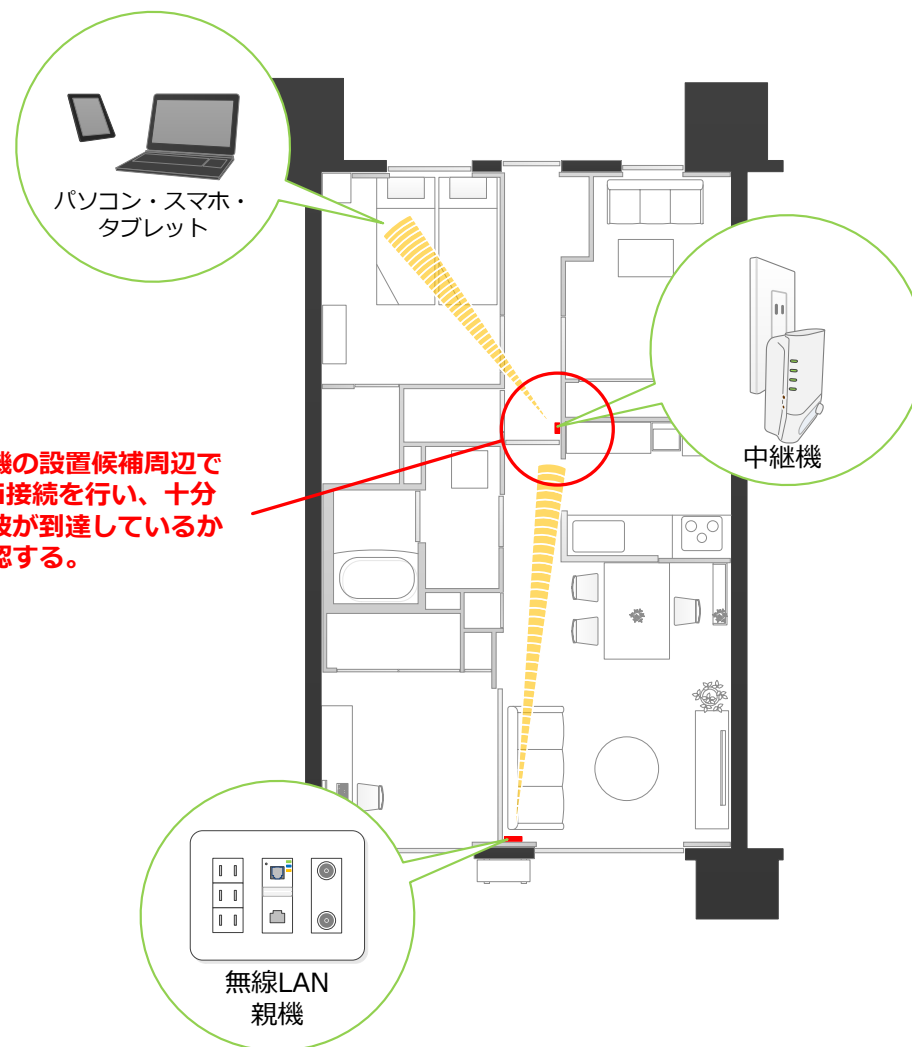

<中継機による電波の中継イメージ>